


Quickstart Guide:

Hitch™ computer switch interface

Guía de inicio rápido:

Hitch interfaz de interruptor de computadora

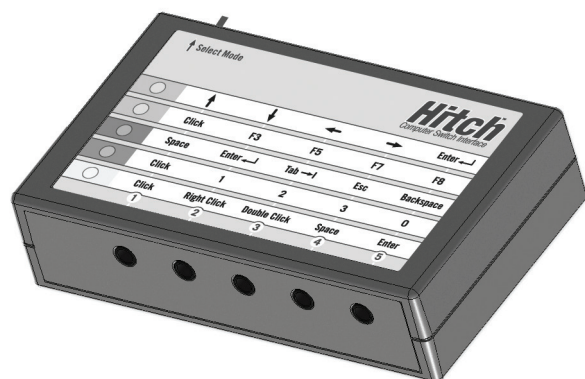

www.ablenetinc.com

Tips & Tricks

The F3, F5, F7, and F8 functions in the Orange row are especially useful with some software programs. For a list of compatible switch software and their functions, search "hitch" under Support at www.ablenetinc.com.

Las puntas & Engaña

El F3, F5, F7, y las funciones F8 en la fila Anaranjada son especialmente útiles con algún software. Para una lista de software compatible de interruptor y sus funciones, la búsqueda "Hitch" bajo Apoyo en www.ablenetinc.com.

Warranty/Repair/Return Information

AbleNet offers a limited two-year warranty on products. For full warranty details, visit www.ablenetinc.com.

Garantía/Reparación/Información de devolución

AbleNet ofrece una garantía de dos años limitada en productos. Para los detalles completos de la garantía, visita www.ablenetinc.com.


For more information on AbleNet products and services:

Para obtener más información sobre los productos y servicios de AbleNet, póngase en contacto con:

AbleNet, Inc.,
Minneapolis/St. Paul, MN
800-322-0956 (US & Canada)
Internet: www.ablenetinc.com
© 2009 AbleNet, Inc., All Rights Reserved

1 Connect Hitch to a Computer

Conecte Hitch a una Computadora

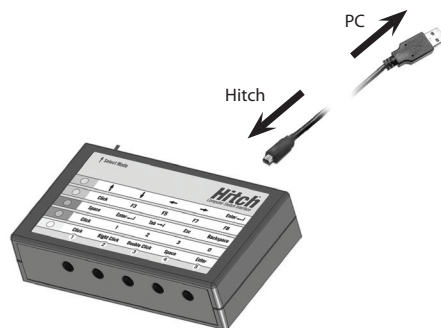

Connect Hitch using the included USB cable.

All five LEDs will light briefly when connected.

NOTE: Hitch will work with any Mac or Windows-based computer with an available USB port.


Conecte Hitch utilizando el cable USB incluido.

CINCO LEDs encenderá brevemente cuando conectado.

NOTA: Hitch trabajará con cualquier computadora de Mac o Windows con un puerto USB disponible.

2 Choose Functions

Escoja Funciones

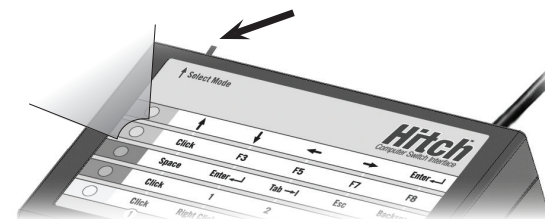

Press the "Select Mode" button to cycle through the available modes by row.

Hitch will remember its previously selected mode when unplugged or moved between computers.

NOTE: Only one complete row of functions may be selected at a time.


Apriete el "Select Mode" botón para ir en bicicleta por los modos disponibles por fila.

Hitch recordará su modo anteriormente seleccionado cuando desenchufado o movido entre computadoras.

NOTA: Sólo una fila completa de funciones puede ser seleccionada a la vez.

3 Connect Switches

Conecte Interruptores

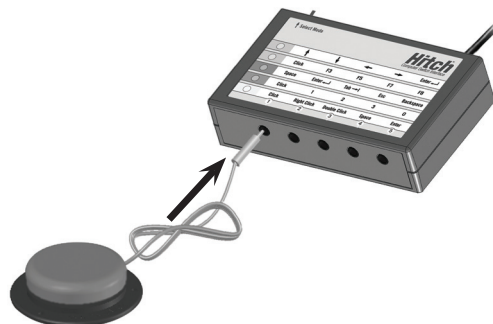

Connect switches to the desired switch jacks on the front of the device.

Hitch can support up to five 1/8-inch (3.5 mm) switches at one time.

Conecte interruptores a los gatos deseados del interruptor en la frente del dispositivo.

Hitch puede apoyar hasta cinco 1/8-inch (3,5 Mm) interruptores a la vez.

4 Press Switch to Activate

Aprietan Interruptor para Activar



Press any switch to send the selected function to the computer. The computer will respond as though the corresponding keyboard or mouse button has been pressed.

Apriete cualquier interruptor para enviar la función seleccionada a la computadora.


La computadora responderá como si el correspondiente botón de teclado o ratón ha sido apretado.

German Version On Top:

Hitch™ computer switch interface

French Version in Italics on Bottom:

Hitch interfaz de interruptor de computadora

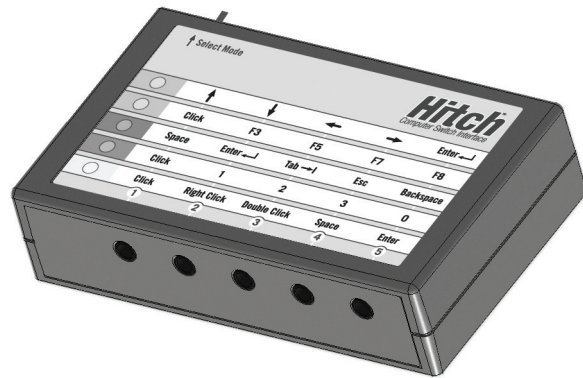

www.ablenetinc.com

Tips & Tricks

The F3, F5, F7, and F8 functions in the Orange row are especially useful with some software programs. For a list of compatible switch software and their functions, search "hitch" under Support at www.ablenetinc.com.

Las puntas & Engaña

El F3, F5, F7, y las funciones F8 en la fila Anaranjada son especialmente útiles con algún software. Para una lista de software compatible de interruptor y sus funciones, la búsqueda "Hitch" bajo Apoyo en www.ablenetinc.com.

Warranty/Repair/Return Information

AbleNet offers a limited two-year warranty on products. For full warranty details, visit www.ablenetinc.com.

Garantía/Reparación/Información de devolución

AbleNet ofrece una garantía de dos años limitada en productos. Para los detalles completos de la garantía, visita www.ablenetinc.com.


For more information on AbleNet products and services:

Para obtener más información sobre los productos y servicios de AbleNet, póngase en contacto con:

AbleNet, Inc.,
Minneapolis/St. Paul, MN
800-322-0956 (US & Canada)
Internet: www.ablenetinc.com
© 2009 AbleNet, Inc., All Rights Reserved

1 Connect Hitch to a Computer

Conecte Hitch a una Computadora

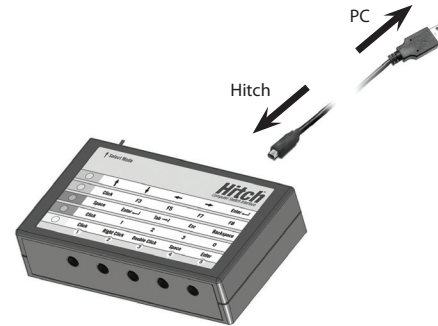


Connect Hitch using the included USB cable.
All five LEDs will light briefly when connected.
NOTE: Hitch will work with any Mac or Windows-based computer with an available USB port.

Conecte Hitch utilizando el cable USB incluido.
CINCO LEDs encenderá brevemente cuando conectado.
NOTA: Hitch trabajará con cualquier computadora de Mac o Windows con un puerto USB disponible.

2 Choose Functions

Escoja Funciones

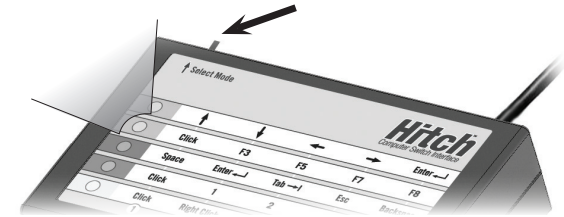

Press the "Select Mode" button to cycle through the available modes by row.
Hitch will remember its previously selected mode when unplugged or moved between computers.
NOTE: Only one complete row of functions may be selected at a time.

Apriete el "Select Mode" botón para ir en bicicleta por los modos disponibles por fila.
Hitch recordará su modo anteriormente seleccionado cuando desenchufado o movido entre computadoras.
NOTA: Sólo una fila completa de funciones puede ser seleccionada a la vez.

3 Connect Switches

Conecte Interruptores



Connect switches to the desired switch jacks on the front of the device.
Hitch can support up to five 1/8-inch (3.5 mm) switches at one time.

Conecte interruptores a los gatos deseados del interruptor en la frente del dispositivo.
Hitch puede apoyar hasta cinco 1/8-inch (3,5 Mm) interruptores a la vez.

4 Press Switch to Activate

Aprietan Interruptor para Activar



Press any switch to send the selected function to the computer.
The computer will respond as though the corresponding keyboard or mouse button has been pressed.

Apriete cualquier interruptor para enviar la función seleccionada a la computadora.
La computadora responderá como si el correspondiente botón de teclado o ratón ha sido apretado.